


# inua

## BRUGERVEJLEDNING

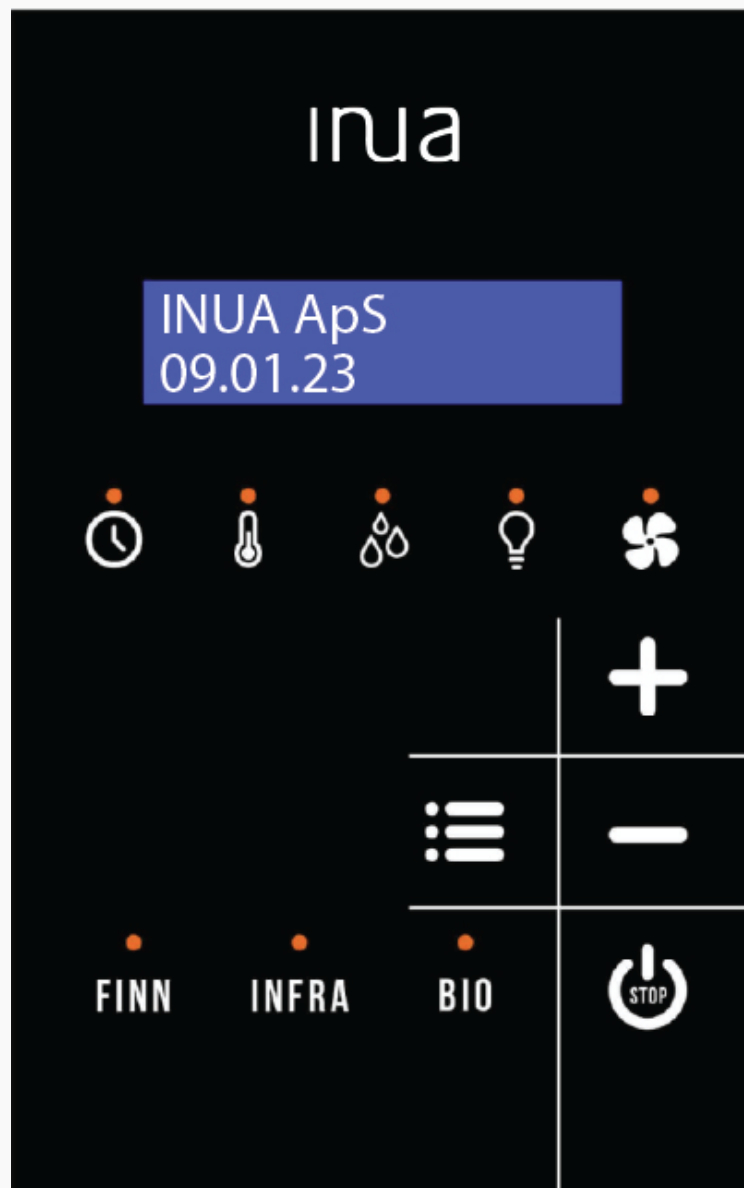

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Infrarød sauna

2

INDSTILLINGSTID  
STYRKEJUSTERING  
TEMPERATURINDSTILLING  
STOP-KNAP

## Finsk sauna

3

INDSTILLINGSTID  
TEMPERATURINDSTILLING  
STOP-KNAP

## Bio-sauna

4

INDSTILLINGSTID  
STEAM-KNAP  
STYRKEJUSTERING  
STOP-KNAP

## Belysning, ventilation og menu-behandlinger

5-6

BELYSNING-INDSTILLING  
VENTILATOR (FAN)  
MENU-KNAP  
DATO-INDSTILLING  
UR-INDSTILLINGER  
UR-INDSTILLINGER  
AKTIVERING AF SAUNAEN

# Infrarød sauna

*OBS! Før du tænder for den infrarøde sauna, dvs. begynder at opvarme ovnen, skal du altid kontrollere, at der ikke ligger håndklæder eller andre fremmedlegemer oven på eller i umiddelbar nærhed af ovnen.*

For at tænde den infrarøde sauna skal du trykke på knappen Infrarød (1 gang), hvorefter en orange lysdiode over det infrarøde lys vil lyse for at indikere, at der er tændt. Denne LED vil lyse, indtil den infrarøde sauna er klar. I mellemtiden vil displayet skifte mellem Power, Duration og Cabin Temperature.

## INDSTILLINGSTID

Når den lille orange indikator over ur-knappen lyser, vises Duration, og i linjen nedenunder kan du se den indstillede saunatid, f.eks. 1:29:59 (timer: minutter: sekunder), dvs. hvor længe den infrarøde sauna vil varme.

Saunaen kan maksimalt indstilles til 10 timer.

Hvis du vil ændre den indstillede tid, skal du trykke på ur-knappen igen.

En lille markør vises på displayet før og efter tallene.

Du kan øge den minut for minut ved at trykke på knappen "+",

og ved at trykke på knappen "-" kan du reducere saunatiden med minutter.

Ved at holde knappen "+" eller "-" nede kan du ændre den ønskede varighed hurtigere.

Du kan derefter afslutte indstillingen ved at trykke på ur-knappen.

## STYRKEJUSTERING

*Den infrarøde radiator har to zoner.*

Hvis du har tændt for den infrarøde sauna, lyser displayet Performance i den øverste linje, og to tal vil blive vist i linjen nedenunder (f.eks. 60% og 80%). Det første tocifrede tal angiver styrken for zone 1, og det andet tocifrede tal angiver styrken i zone 2.

*Du har mulighed for at ændre ydeevnen for begge zoner. For at gøre dette skal du trykke på den infrarøde knap. Herefter lyser en lille markør ved siden af det første tal. Styrken kan nu øges ved at trykke på "+" tasten og mindskes ved at trykke på "-"-tasten i trin på 10%.*

*Hvis du trykker på den infrarøde knap igen, vil den lille markør lyse op ved siden af det andet tal, der angiver ydeevnen for zone 2. Her kan du øge eller mindske i trin på 10% ved at trykke på knappen "+" eller "-". Begge zoner kan maks. indstilles til 100%.*

## TEMPERATURINDSTILLING

Når du trykker på temperatur-knappen, vil den lille orange cirkel over temperatur-knappen lyse op, og kabinettemperaturen vil blive vist på displayet. Der vil være to tal i linjen nedenfor, f.eks. 23°C og 80°C. Det første tal angiver den aktuelle kabinettemperatur, og det andet tal angiver den indstillede temperatur.

Hvis du vil ændre den indstillede temperatur, skal du trykke på temperaturknappen igen. Nu vil der vises en lille markør på displayet ved siden af det andet tal. Her kan du øge temperaturen i trin på 1°C ved at trykke på knappen "+". Ved at trykke på knappen "-" kan du reducere den ønskede temperatur i trin på 1°C.

Ved at holde knappen "+" eller "-" nede, kan den ønskede temperatur indstilles hurtigere.

Den maksimale temperatur er 80°C.

## STOP-KNAP

Stop-knappen kan bruges til at stoppe saunaen på et hvilket som helst tidspunkt. Saunaen slukker automatisk, og den lille orange LED lyser ikke længere over den infrarøde knap.

Hvis saunatiden er udløbet, vil en kort melodi indikere slutningen af saunatiden. Ventilatoren vil også tænde, og ventilationen til saunaen vil begynde, hvis disse funktioner ikke er blevet deaktiveret.

# Finsk sauna

*OBS! Før du tænder for den finske sauna, dvs. begynder at opvarme ovnen, skal du altid kontrollere, at der ikke ligger håndklæder eller fremmedlegemer oven på eller i umiddelbar nærhed af ovnen.*

For at tænde den finske sauna skal du trykke på Finn-knappen (1 gang), hvorefter en orange LED over den finske etiket vil lyse for at indikere, at der er tændt. Denne LED vil lyse, indtil den finske sauna er klar.

## INDSTILLINGSTID

Når den lille orange indikator over ur-knappen lyser, vises Duration, og i linjen nedenunder kan du se den indstillede saunatid, f.eks. 1:29:59 (timer: minutter: sekunder), dvs. hvor længe den finske sauna vil varme.

Saunaen kan maksimalt indstilles til 10 timer.

*Hvis du vil ændre den indstillede tid, skal du trykke på ur-knappen igen.*

*En lille markør vises på displayet før og efter tallene.*

*Du kan øge den minut for minut ved at trykke på knappen "+";*

*og ved at trykke på knappen "-" kan du reducere saunatiden med minutter.*

*Ved at holde knappen "+" eller "-" nede kan du ændre den ønskede varighed hurtigere.*

*Du kan derefter afslutte indstillingen ved at trykke på ur-knappen.*

## TEMPERATURINDSTILLING

Når du trykker på temperatur-knappen, vil den lille orange cirkel over temperatur-knappen lyse op, og kabinettemperaturen vil blive vist på displayet. Der vil være to tal i linjen nedenfor, f.eks. 23°C og 80°C. Det første tal angiver den aktuelle kabinettemperatur, og det andet tal angiver den indstillede temperatur.

*Hvis du vil ændre den indstillede temperatur, skal du trykke på temperaturknappen igen. Nu vil der vises en lille markør på displayet ved siden af det andet tal. Her kan du øge temperaturen i trin på 1°C ved at trykke på knappen "+". Ved at trykke på knappen "-" kan du reducere den ønskede temperatur i trin på 1°C.*

*Ved at holde knappen "+" eller "-" nede, kan den ønskede temperatur indstilles hurtigere.*

*Den maksimale temperatur er 80°C.*

## STOP-KNAP

Stop-knappen kan bruges til at stoppe saunaen på et hvilket som helst tidspunkt. Saunaen slukker automatisk, og den lille orange LED lyser ikke længere over den infrarøde knap.

Hvis saunatiden er udløbet, vil en kort melodi indikere slutningen af saunatiden. Ventilatoren vil også tænde, og ventilationen til saunaen vil begynde, hvis disse funktioner ikke er blevet deaktiveret.

# Bio-sauna

*OBS! Før du tænder for Bio-saunaen, dvs. begynder at opvarme ovnen, skal du altid kontrollere, at der ikke ligger håndklæder eller fremmedlegemer oven på eller i umiddelbar nærhed af ovnen.*

For at tænde Bio-saunaen skal du trykke på Bio-knappen (1 gang), hvorefter en orange LED over Bio-etiketten vil lyse for at indikere, at der er tændt. Denne LED vil lyse, indtil Bio-saunaen er klar

## INDSTILLINGSTID

Når den lille orange indikator over ur-knappen lyser, vises Duration, og i linjen nedenunder kan du se den indstillede saunatid, f.eks. 1:29:59 (timer: minutter: sekunder), dvs. hvor længe Bio-saunaen vil varme. Saunaen kan maksimalt indstilles til 10 timer.

Hvis du vil ændre den indstillede tid, skal du trykke på ur-knappen igen. En lille markør vises på displayet før og efter tallene. Du kan øge den minut for minut ved at trykke på knappen "+", og ved at trykke på knappen "-" kan du reducere saunatiden med minutter. Ved at holde knappen "+" eller "-" nede kan du ændre den ønskede varighed hurtigere. Du kan derefter afslutte indstillingen ved at trykke på ur-knappen.

## STEAM-KNAP

Når du trykker på STEAM-knappen, vil en orange LED over knappen lyse op. Displayet viser "Steam," og to tal vises under den. Det første tal indikerer fugtighedsværdien, der i øjeblikket måles i kabinen i procent (f.eks. 40%).

Det andet tal viser den ønskede fugtighedsværdi, og den kan justeres. Hvis du trykker på STEAM-knappen igen, begynder den lille markør ved siden af det andet tal at blinke, og du kan øge eller mindske den ønskede fugtighedsværdi i trin på 5% ved at trykke på "+" eller "-" knappen. Du kan derefter bekræfte indstillingen ved at trykke på STEAM-knappen igen.

## TEMPERATURINDSTILLING

Når du trykker på temperatur-knappen, vil den lille orange cirkel over temperatur-knappen lyse op, og kabinettemperaturen vil blive vist på displayet.

Der vil være to tal i linjen nedenfor, f.eks. 23°C og 80°C.

Det første tal angiver den aktuelle kabinettemperatur, og det andet tal angiver den indstillede temperatur.

Hvis du vil ændre den indstillede temperatur, skal du trykke på temperaturknappen igen. Nu vil der vises en lille markør på displayet ved siden af det andet tal. Her kan du øge temperaturen i trin på 1°C ved at trykke på knappen "+". Ved at trykke på knappen "-" kan du reducere den ønskede temperatur i trin på 1°C. Ved at holde knappen "+" eller "-" nede, kan den ønskede temperatur indstilles hurtigere. Den maksimale temperatur er 80°C.

## STOP-KNAP

Stop-knappen kan bruges til at stoppe saunaen på et hvilket som helst tidspunkt. Saunaen slukker automatisk, og den lille orange LED lyser ikke længere over den infrarøde knap.

Hvis saunatiden er udløbet, vil en kort melodi indikere slutningen af saunatiden. Ventilatoren vil også tænde, og ventilationen til saunaen vil begynde, hvis disse funktioner ikke er blevet deaktiveret.

# Belysning, ventilation og menu-behandlinger

## BELYSNING-INDSTILLING

Du kan tænde 2-zone belysning med belysningsknappen.

- trykker du på belysningsknappen 1 gang, tændes den indvendige belysning.
- trykker du på belysningsknappen igen, tænder du stemningslyset,
- trykker du på belysningsknappen endnu engang, tænder du både stemningsbelysning og indvendig belysning,
- tryk på belysningsknappen igen for at slukke begge lys.

Ingenting vises på skærmen under belysningen, fordi belysningen i saunaen indikerer, hvilken type belysning der er tændt/slukket. Hvis et lys er tændt, vil den lille orange lampe over belysningsknappen lyse.

## VENTILATOR (FAN)

Ventilatoren kan slukkes i eller uden for de aktive saunatimer med ventilatorknappen. Den kan desuden tændes/slukkes når som helst under brug.

Når ventilatoren er tændt, lyser den orange LED over ventilator-knappen.

Ventilatoren ventilerer saunaen i 15 minutter. Hvis du ønsker at lufte ud i kortere tid, skal du trykke på ventilator-knappen og slukke for ventilationen.

## MENU-KNAP

Når Infrarød / Finsk / Bio-saunaen er slukket, kan du komme ind i menuen ved at Trykke og holde på menu-knappen.

I menuen kan du vælge sprog samt forskellige indstillinger og for-programmering.

Skærmen vil give dig fire sprog at vælge imellem.

Du kan rulle fra et sprog til et andet ved at trykke på "+" eller "-" knappen og derefter bekræfte dit valg af sprog ved at trykke på menu-knappen igen. Skærmen vil derefter vise følgende valgmuligheder på det valgte sprog:

- A) Indstillinger
- B) For-programmering

Her kan du rulle ved at trykke på "+" eller "-" knappen og derefter trykke på menu-knappen for at afslutte dit valg.

I "INDSTILLINGER" kan du indstille signalet ved slutningen af saunaens driftstid. Lyd- eller lyssignal, begge eller ingen, skal derefter vælges. Her kan du også rulle ved at trykke på "+" eller "-" knappen og derefter bekræfte det ønskede signal ved at trykke på menu-knappen. Du kan fortsætte ved at trykke på "-" knappen. Skærmen vil nu vise.

## DATO-INDSTILLING

2020.02.16

Hvis du vil ændre datoen, kan du rulle ved at trykke på menu-knappen. Du kan øge eller formindske tallene mellem år, måned og dag ved at trykke på "+" eller "-" knappen. Ved at trykke på "-" knappen vil skærmen vise.

## UR-INDSTILLINGER

18:22:05

Hvis du vil indstille den aktuelle tid, kan du trykke på menu-knappen for at rulle mellem timer, minutter, sekunder og øge eller mindske tallene ved at trykke på "+" eller "-" knappen. Efter at have trykket på "-" knappen vil ordet "Afslut" vises på skærmen. Nu kan du afslutte programmet ved at trykke og holde på menu-knappen i længere tid.

## AKTIVERING AF SAUNAEN

Hvis "Indstil aktiveringsnøgle" vises i den øverste linje, skal saunaen aktiveres.

Du skal anmode sælgeren om den 12-cifrede kode. Den blinkende markør angiver det justerbare ciffer, der kan justeres med "+" og "-" knapperne. Med "Stop"-knappen kan du flytte indikatoren til det næste ciffer. Tryk på menu-knappen for at gå tilbage til det forrige ciffer. Tryk og hold "Ur" og "Temperatur"-knapperne nede samtidig for at komme ind i indstillingerne for aktiveringskoden.

OBS! Kontrollér, at kontrolenheden har slukket for strømforsyningen til ovnen efter at tændingstiden er udløbet, og efter at ventilationen og ovnen er lukket manuelt.